

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕНАСТРОКЕ ДЕКОДЕРА МОДЕЛИ «STRONG SRT-4669X + Z»



Шаг 1: убедитесь, что Ваш телевизор и декодер оба включены, как обычно.

Шаг 2: Пользуясь пультом декодера, нажмите кнопку «**MENU**»




На экране Вашего телевизора появится таблица. Скорее всего опция «**INSTALLATION**» уже будет выделена как показано на картинке слева.

Убедившись, что выделена опция «**INSTALLATION**», нажмите стрелку




вправо на пульте, которая расположена прямо по центру пульта.

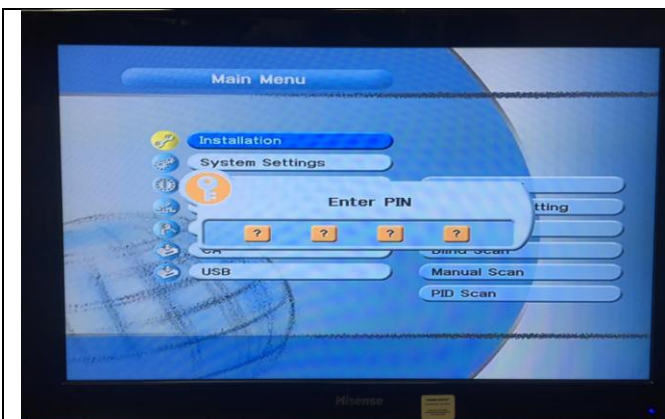

← В центре экрана выйдет окно для ввода пароля с четырьмя квадратами **Enter PIN** □ □ □ □

Шаг 3: Введите четыре ноля «**0 0 0 0**» (по одному на каждый квадрат, пока все не заполнятся **#**)

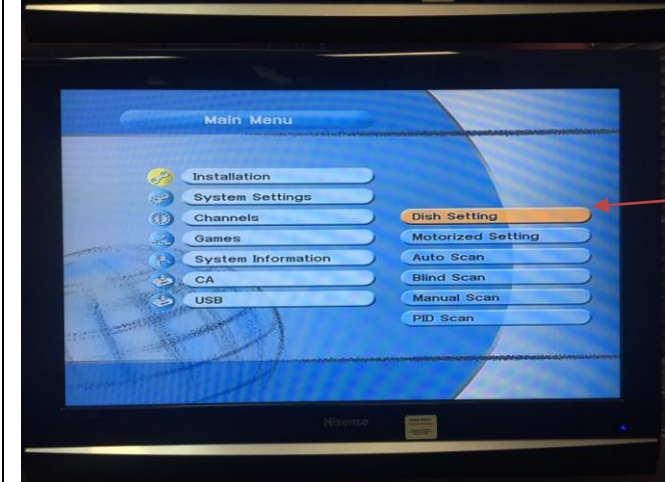

После введения пароля откроется правая таблица во главе **Dish Setting**



Шаг 4: Двигаясь стрелкой вниз ↓




переходите на пятый параграф

«**Manual Scan**»


Нажимаем кнопку (**OK**) по центру пульта.

Откроется новая таблица во весь экран.

Нажмите на пульте зелёную кнопку

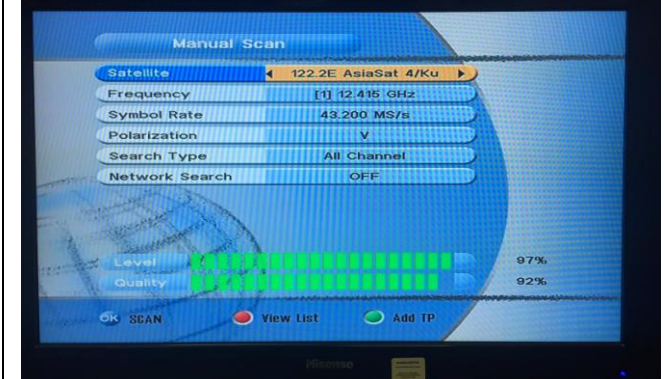


SLEEP

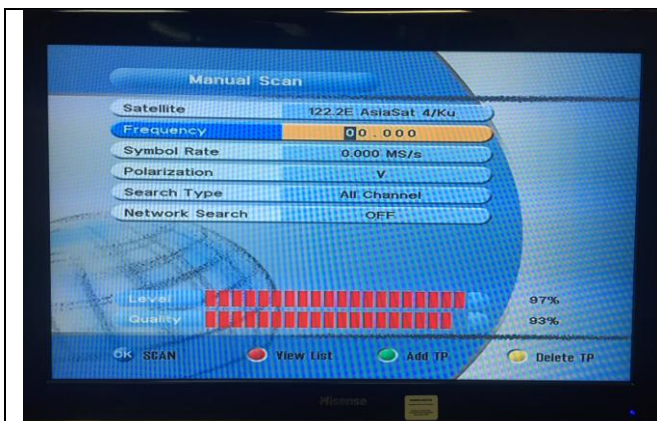


После чего таблица изменится.

Теперь вам необходимо ввести новую частоту в графе **Frequency**

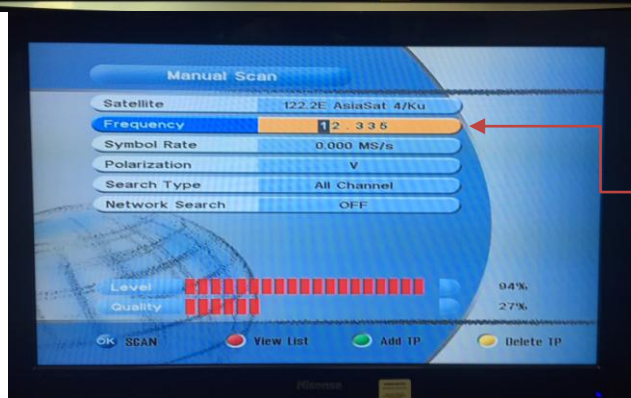

Шаг 5: Пользуясь номерными кнопками на пульте, аккуратно введите цифры

1 2 3 3 5

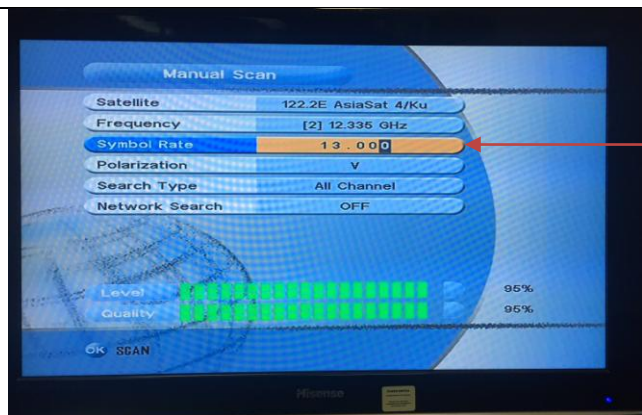

Шаг 6: Убедившись, что весь порядок цифр набран правильно спуститесь ↓ на один параграф ниже

«**Symbol Rate**» и введите новую частоту **1 3 0 0 0**

Убедившись, что обе частоты набраны правильно, нажмите кнопку **(OK)**, расположенную по центру пульта.



Начнётся процесс сканирования и остановится на заставке таблицы. Для выхода из таблицы нажмите несколько раз кнопку **EXIT** пока не вернётесь на экран.

Загрузятся новые «цифровые» каналы в добавок к прежним «аналоговым». Все аналоговые каналы будут отключены 10 июня и останутся только новые цифровые каналы.

Если по какой-либо причине, проделав все шаги, Вы не сможете найти свои каналы, то просьба позвонить нам по телефонам:

В Австралии: 1300-780-530 / В Новой Зеландии: 0800-896-988